


Installazione della sirena su terminale S550 con impronta digitale

Su terminale S550 con impronta digitale l'impostazione della sirena avviene totalmente sul terminale.


Prima di tutto è necessario operare sull'hardware per installare fisicamente sul terminale i cavi di collegamento elettrici per permettere allo stesso di collegarsi alla sirena aziendale. Il passaggio successivo è di configurazione del software.

Installazione dei fili elettrici per il collegamento alla sirena

1. Aprire il terminale sollevando delicatamente la parte superiore facendo attenzione ai cavi attaccati alla scheda incastonata nella parte inferiore;
2. individuare l'attacco di collegamento per la sirena (vedere immagine sottostante);

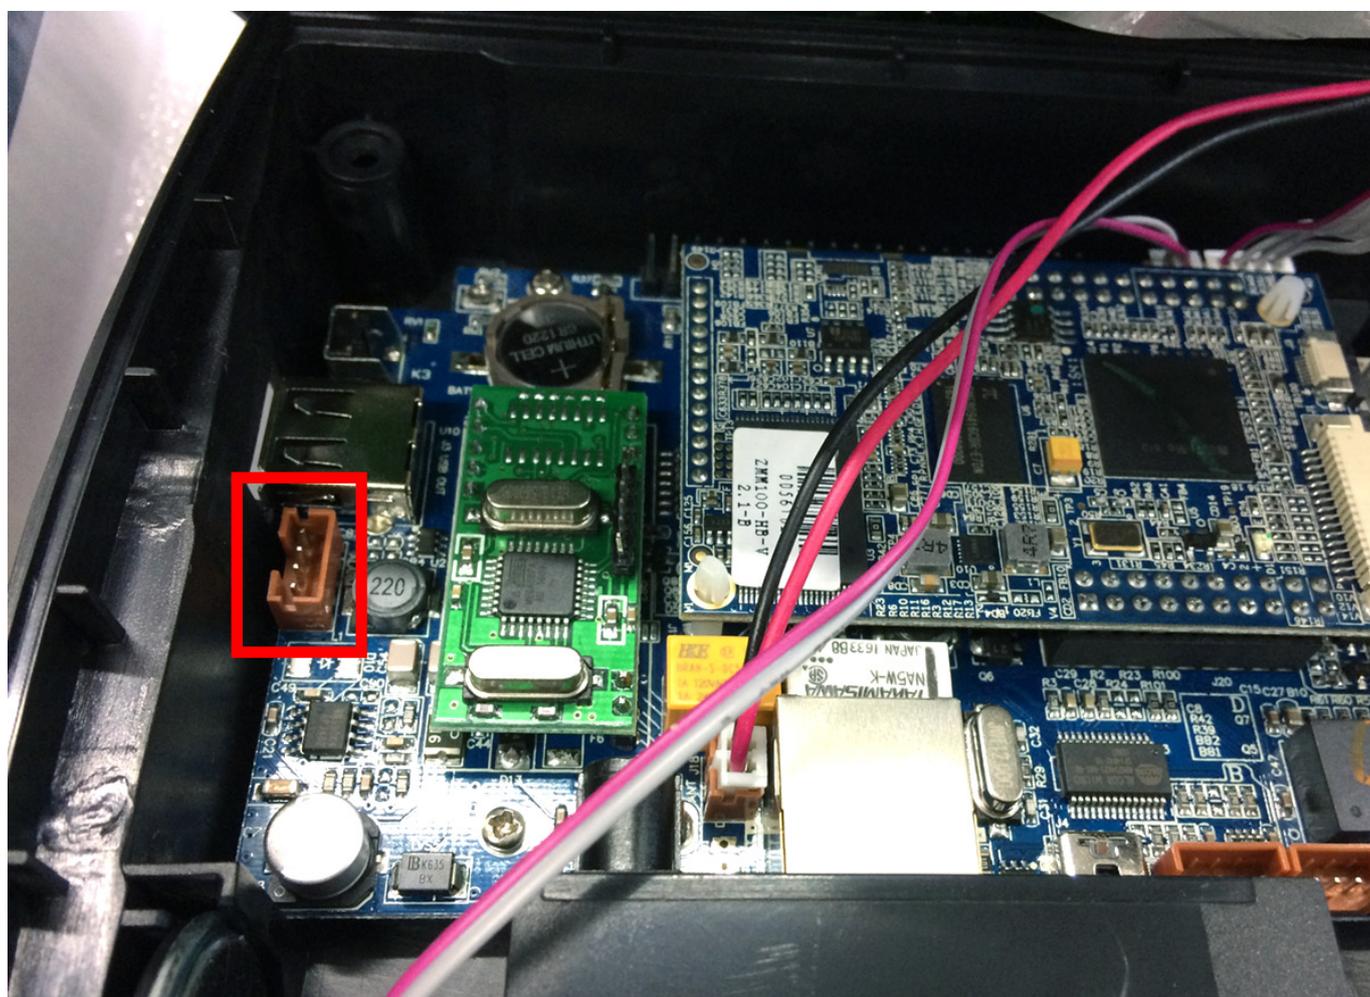

3. collegare il cavo per l'attivazione della sirena facendo attenzione alla sagoma dell'attacco di collegamento (vedere immagine sottostante)

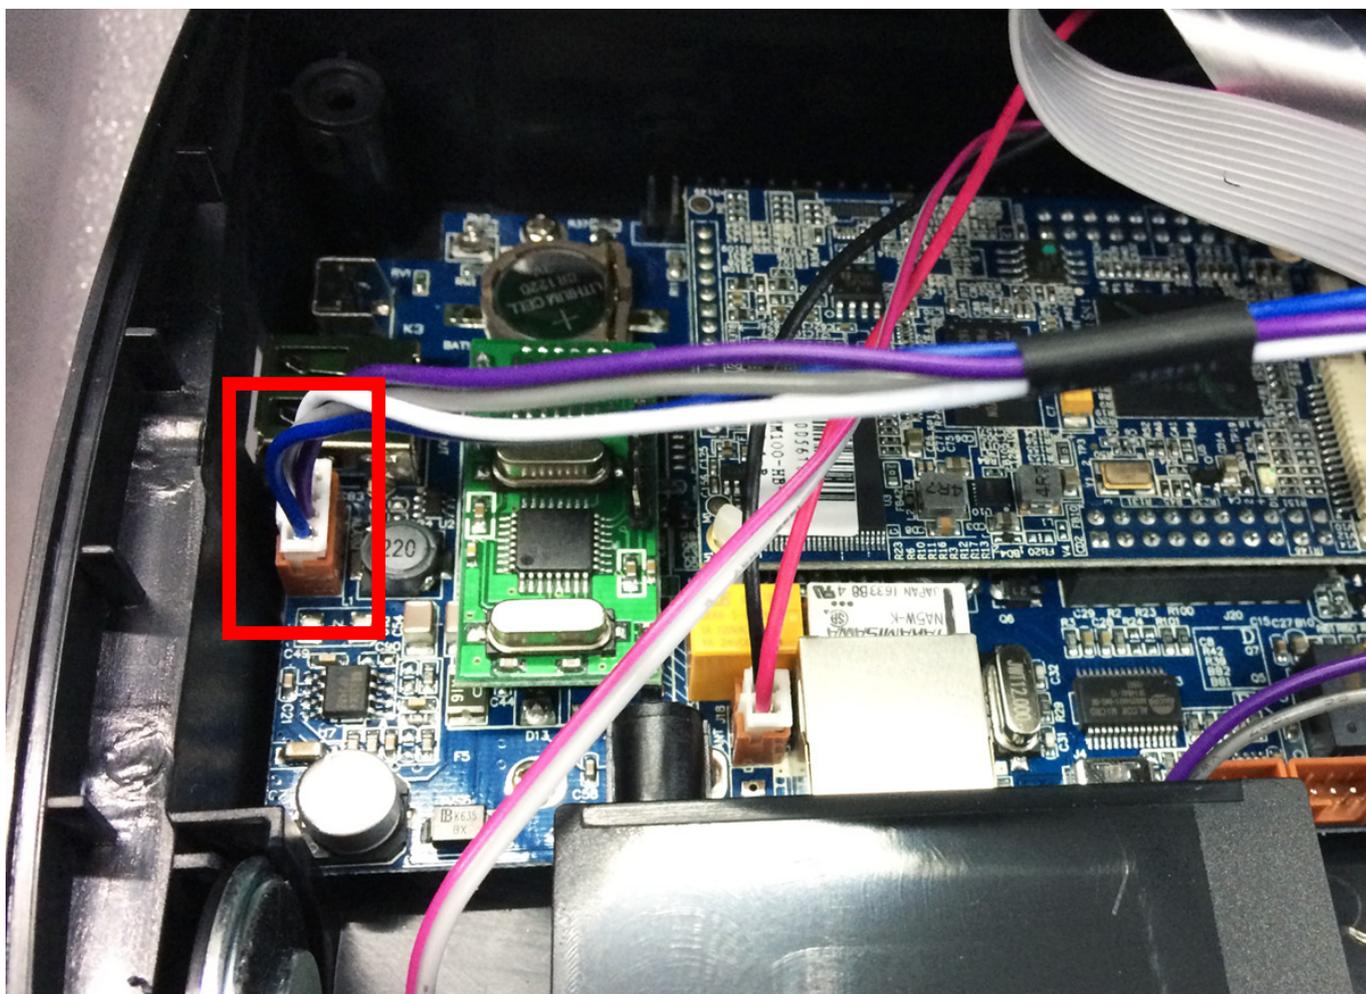

4. i fili d'interesse sono quello di colore viola e quello di colore bianco. Far uscire i fili dal piccolo foro posto a fianco della presa mini-usb (vedere immagine sottostante), chiudere il terminale e collegare i fili all'impianto della sirena aziendale secondo i criteri dello stesso.



Configurazione della sirena sul software del terminale

Accendere il terminale e seguire la procedura:

1. tenere premuto il pulsante **M/OK** per accedere al menù del terminale
2. utilizzare le frecce e accedere a **Personalizza**, poi a **Sirena Orari**
3. entrare nelle **Opzioni** e impostare su **NC2** l'opzione **Ripetitore Sirena Interna**

Inserimento di nuovi orari della sirena sul software del terminale

Sempre dal menù **Personalizza > Sirena Orari** accedere a **Tutte le Sirena Orari**

Pagina 3 / 4

(c) 2024 LOGICA SRL <informa@logicatecno.it> | 05:55 03-05-2024

URL: <https://www.logicatecno.it/assistenza//index.php?action=artikel&cat=0&id=98&artlang=it>

e utilizzare i parametri per configurare l'orario della sirena:

1. impostare **Stato Sirena** su **ON**
2. impostare **Tempo Sirena** sull'orario desiderato
3. impostare **Ripetere** su **Mai** se la sirena suona una volta soltanto, altrimenti impostare **i giorni della settimana** in cui deve avvenire il suono
4. impostare **Tipo Sirena** su **Sirena Esterna**
5. per stabilire il tempo di durata del suono della sirena impostare **Ritardo Sirena Esterna** sul numero di secondi desiderati
6. premere tante volte il pulsante **ESC** fino a tornare alla schermata di standby

FINE

ID univoco: #1097

Autore: : Logica Tecnologie Informatiche

Ultimo aggiornamento: 2017-01-18 12:21